




MUSIC BOX

Haut Parleur Amplifié avec Lecteur USB / MP3

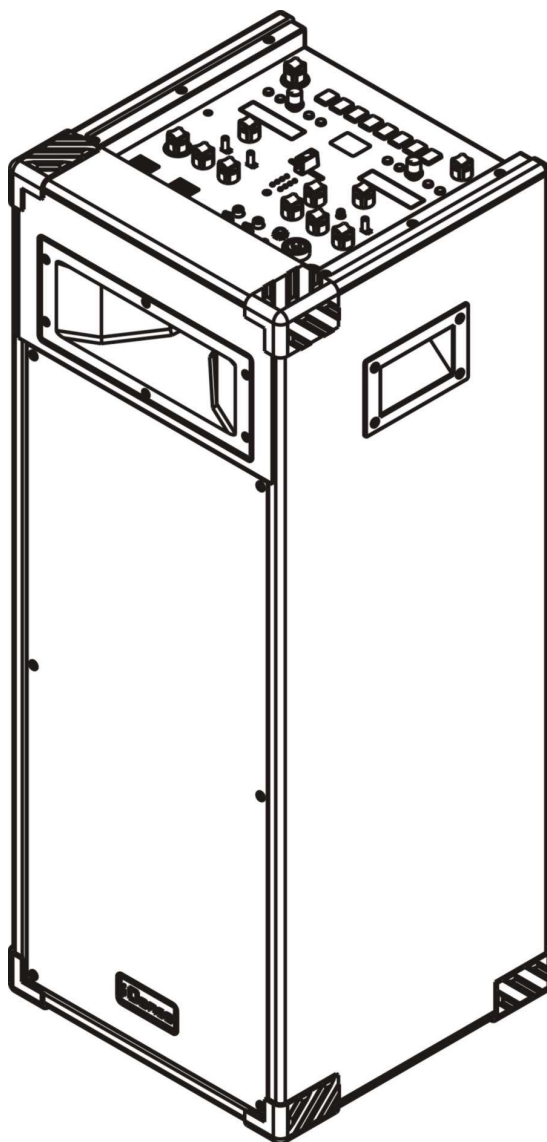

MODE D'EMPLOI
FRANÇAIS

MUSIC BOX

Haut Parleur Amplifié avec Lecteur USB / MP3

CONTENU

CARACTERISTIQUES.....	2
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE....	3
DESCRIPTION DES FONCTIONS	
PANNEAU AVANT.....	5
PANNEAU ARRIERE.....	7
LECTEUR MP3.....	8
INSTALLATION SU SYSTEME.....	9
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	10
LISTE DES JINGLES.....	11

CARACTERISTIQUES

- Lecteur USB / MP3 avec afficheur LCD
- Port USB pouvant utiliser des supports de 32 Gb (+ de 5000 Chansons)
- 2000 WATTS PMPO
- 792 Jingles intégrés, avec boucle et tempo ajustable
- 8 pads sensitifs pour lancer les jingles a la volée.
- Changeur de voix réglable
- Construction Robuste
- Système 3 voies / Bass Reflex
- Egaliseur 3 voies sur la sortie Master
- Sortie Master pour envoi vers Ampli externe
- Entrée Aux pour insérer une source externe
- Taille : 340 (L) x 900 (H) x 340 (P) mm

Le Music Box de MacMah vous permet d'emmener partout un Sound system performant et compact comprenant :

- Un lecteur USB / MP3
- Une console de mixage
- Un Amplificateur
- Trois Haut Parleur
- Un Egaliseur
- Un lecteur de Jingle avec 792 Effets et bien plus encore

Il vous suffit de connecter votre clé USB pour jouer vos MP3 sans avoir besoin de passer par un ordinateur.
Grace à l'entrée AUX vous pourrez connecter facilement votre Ipad, Iphone ou Ipad.

Le Music Box de MacMah possède une puissance de 2000 Watts, robuste, compact, portable et avec sa poignée télescopique et ses roulettes, le Music Box MacMah est l'outil idéal pour sonoriser n'importe quel manifestation quelque soit les conditions. Vous pouvez jouer de la musique ou mixer des chansons sur 2 USB différents avec le cross fader style DJ, et chanter ou parler juste avec votre unité portable Music Box.

Le Music Box de MacMah comporte un lecteur de 792 Jingles, avec contrôle des boucle et tempo ajustable pour agrémenter vos mix. 99 Banques de sons avec chacune une sélection de sons vous permettra d'envoyer les Jingles Selon vos désirs et besoins et rythmer vos mix en utilisant les 8 Pad.

Changer ou masquer votre voix grâce au Vocal Changer et chauffer le DanceFloor comme une pro.

MACMAH MusicBox, le meilleur rapport qualité prix, facile a transporter, facile a installer, facile a utiliser, Alors "ROCK the party" !!!!.

Merci et félicitations pour avoir choisi le MACMAH MusicBox!!

IMPORTANT - CONSIGNES DE SECURITE

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tels que des verres, bouteilles vases etc..., doit être placé sur l'appareil

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.

Attention: l'utilisateur ne doit pas placer cet appareil dans une zone inaccessible lors de l'opération de telle sorte que l'interrupteur peut être facilement accessible.

1. Lisez ces instructions avant d'utiliser cet appareil
2. Conservez ces instructions comme référence ultérieure
3. Respectez tous les avertissements afin de garantir une utilisation sûre.
4. Suivez toutes les instructions fournies dans ce document.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ou dans des endroits où la condensation peut se produire
6. Nettoyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'aérosols ou de liquide nettoyeurs.
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles ou autres appareils (y compris amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Le cordon d'alimentation doit toujours être en condition parfaite. Mettez immédiatement l'unité hors tension si le cordon est écrasé ou endommagé.
Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles!
L'appareil doit être à la masse selon les règles de sécurité.
Utilisez toujours les câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez l'unité.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier vers la prise électrique, et le point où le câble sort de l'appareil.
11. N'utilisez que des accessoires préconisés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, ou table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil combinaison pour éviter les blessures en cas de chute.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon tel que cordon d'alimentation ou prise endommagée, liquide renversé ou que des objets soient tombés dans l'appareil, ou que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.



	ATTENTION ! Risques d'électrocutions Ne pas ouvrir	
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE) NE RIEN INTRODUIRE DANS L'APPAREIL EN CAD DE PANNE S'ADRESSER AU PERSONNEL QUALIFIÉ		



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" dans l'appareil qui peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'emploi et de maintenance (entretien) dans la notice accompagnant l'appareil.


AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION:

L'utilisation de commandes ou de réglages ou toutes procédures autres que ceux spécifiés par le fabricant peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations


DESCRIPTION DES FONCTIONS

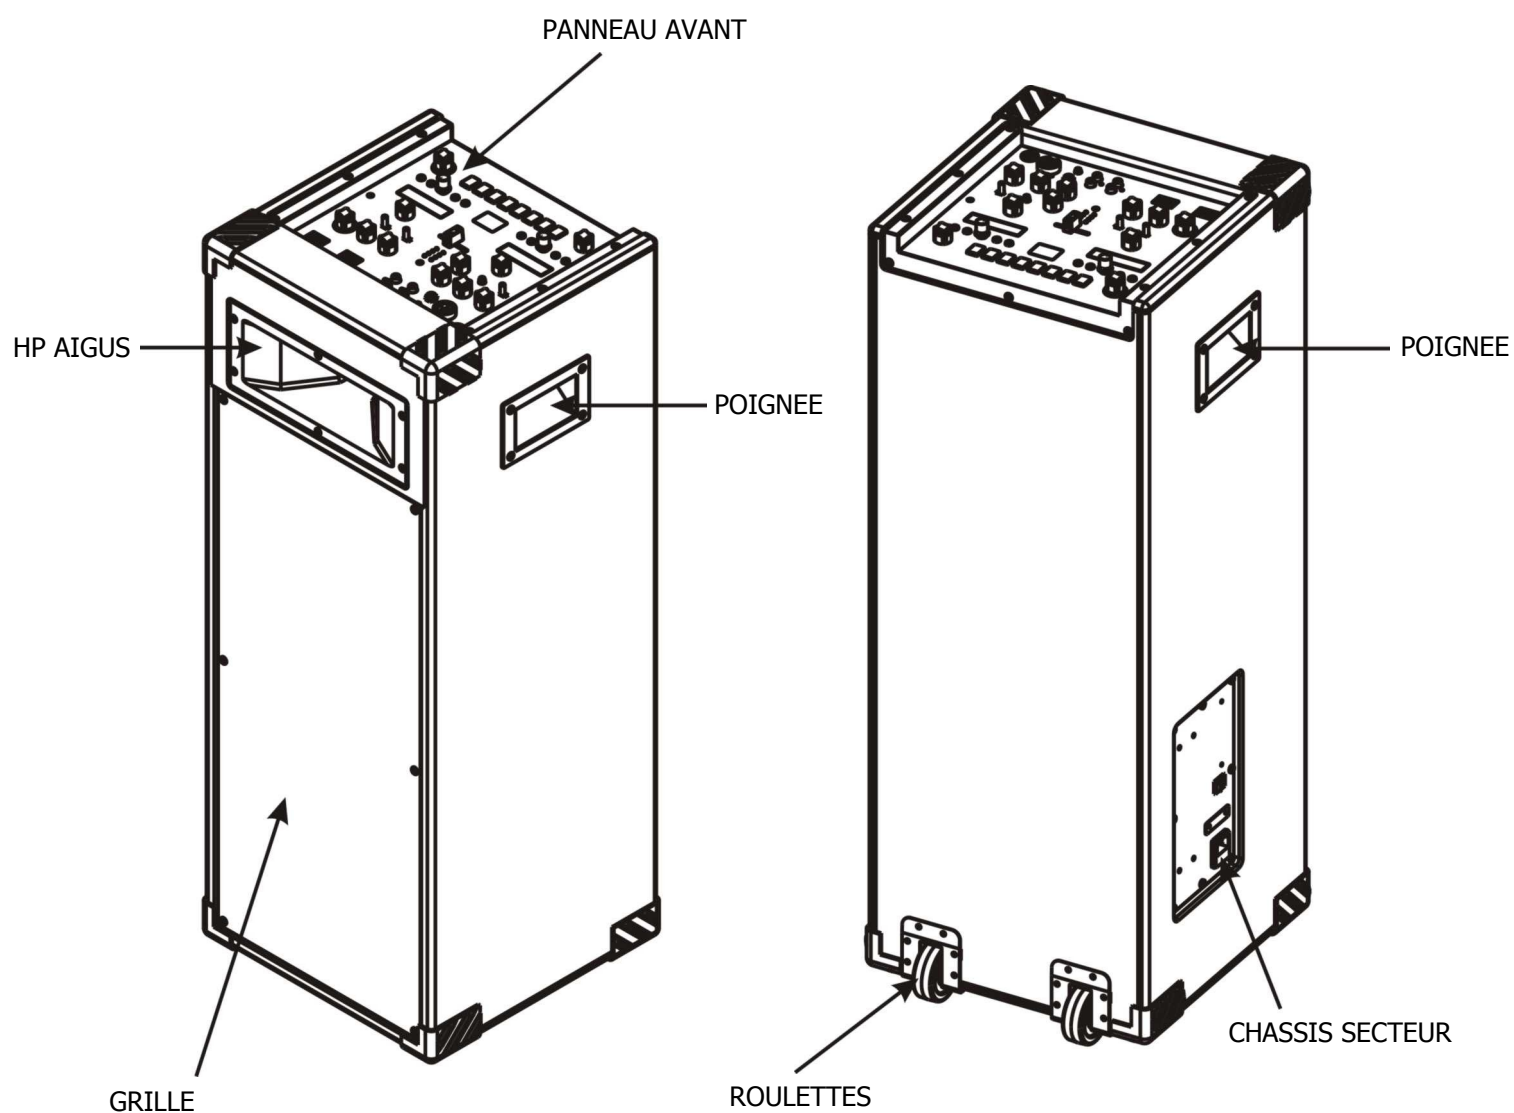

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Panneau Avant

Composition du panneau avant, reportez vous à la Fig 1, les fonctions sont décrites comme suit :

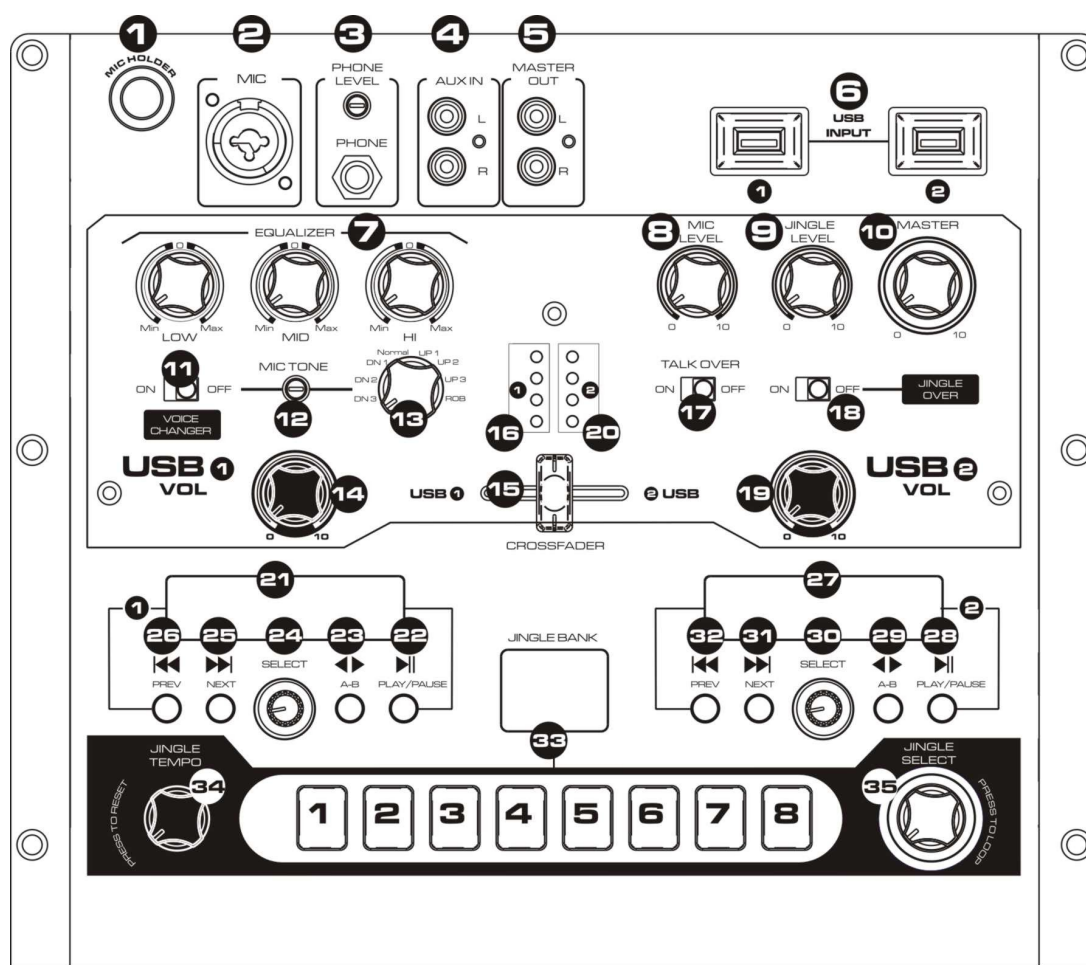

1. Support Micro:

Vous pouvez visser votre col de cygne Micro et ainsi obtenir un support fiable pour votre micro.

2. Entrée Micro (Combo Jack):

Vous connecter un micro via XLR Symétrique ou Jack 6,35 mm.

3. NIVEAU CASQUE / PRISES SORTIE CASQUE:

Connectez votre casque grâce au Jack 6,35 mm et ajuster le niveau avec le bouton. Le niveau de sortie nominal est 0dB.

4. AUX IN

Connecteurs RCA pour les canaux Gauche et Droite de l'entrée AUX. Vous pouvez connecter un lecteur CD ou MP3 ou tout autre périphérique d'entrée niveau Ligne.

5. Sortie Master (RCA):

Connectez un ampli externe sur ce le RCA sortie MASTER, le niveau audio change avec le volume Master.

6. Port USB (Entrée A/B)

Connectez votre clef USB contenant des fichiers MP3 (32Gb Max) sur ces port pour les Canaux A ou B.

7. Egaliseur

Utilisez les 3 boutons de l'égaliseur 3 Bandes pour ajuster les fréquence Basses (Low), Medium (Mid) ou Aigus (High) sur la sortie Master;

8. Niveau Micro

Utilisez ce bouton pour ajuster le volume du microphone.

9. Niveau Jingle

Utilisez ce bouton dans le sens horaire / antihoraire pour augmenter ou diminuer le volume des jingles.

10. Bouton Volume Master

Utilisez ce bouton pour contrôler le volume de sortie principale (Master)

11. Changeur de Voix Marche / Arrêt

Vous pouvez utiliser ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le changeur de voix.

12. Bouton de tonalité Micro

Utilisez ce bouton pour contrôler la tonalité du micro, tourner dans le sens horaire pour plus d'aigus et moins de graves, antihoraire pour plus de graves et moins d'aigus.

13. Sélection Changeur de Voix

Avec ce bouton vous sélectionnez le changeur de voix du plus grave "DN3" au plus aigu "UP3" ou la voix robot "ROB"

14. Volume USB 1

Ce bouton contrôle le volume du lecteur MP3 connecté a USB1

15. Crossfader Intelligent

Le crossfader intelligent control le signal audio entre USB 1 & 2 vers la sortie Master, mais agit à l'inverse sur la sortie casque. Quand il est a fond vers 1, seul le signal audio de l'USB 1 ira vers la sortie Master et seul l'audio de l'USB 2 sera audible dans le casque et vice versa.

16. Indicateur de niveau de sortie (USB 1)

Le niveau de gauche : niveau pré fader du lecteur MP3 USB 1

Quand le led rouge s'allume, ajuster et baisser alors le volume / gain pour éviter toute distorsion indésirable.

17. Talkover ON/OFF

Quand le Talkover est sur On et le niveau du micro est suffisant, la musique sera atténuée automatiquement.

18. Jingle Over ON/OFF

Quand le Jingle Over est sur On et le niveau du Jingle est suffisant, la musique sera atténuée automatiquement.

19. Volume USB 2

Ce bouton contrôle le volume du lecteur MP3 connecté a USB 2

20. Indicateur de niveau de sortie (USB 2)

Le niveau de gauche : niveau pré fader du lecteur MP3 USB 2

Quand le led rouge s'allume, ajuster et baisser alors le volume / gain pour éviter toute distorsion indésirable.

21. Affichage LCD (USB 1)

Affichage LCD du lecteur MP3, toutes les informations (titre de la chanson / temps restant / dossier) seront afficheur sur le display LCD

22. PLAY/PAUSE (USB 1)

Appuyez sur ce bouton pour contrôler les mode Play / Pause du lecteur MP3.

23.A-B(USB 1)

Appuyez sur ce bouton pour déterminer le point de départ (A) et appuyez encore une fois pour la position de fin (B) pour jouer un passage en boucle sur le canal 1.

24. Recherche rapide (USB 1)

Tourner ce bouton dans le sens horaire / antihoraire pour sélectionner la chanson suivante / précédente, ou appuyez et tourner pour choisir le dossier en cours (affiché comme F00 / F01 F99 sur le LCD display) sur l'USB 1

25. Suivant (USB 1)

Ce bouton a de multiples fonctions,

Appuyez une fois pour sélectionner le titre suivant

Appuyez et maintenez enfoncer pour une avance rapide dans le titre

26. Précédent (USB 1)

Ce bouton a de multiples fonctions,

Appuyez une fois pour sélectionner le titre précédent

Appuyez et maintenez enfoncer pour un retour rapide dans le titre

27. Affichage LCD (USB 2)

Affichage LCD du lecteur MP3, toutes les informations (titre de la chanson / temps restant / dossier) seront afficheur sur le display LCD

28. PLAY/PAUSE (USB 2)

Appuyez sur ce bouton pour déterminer le point de départ (A) et appuyez encore une fois pour la position de fin (B) pour jouer un passage en boucle sur le canal 2.

30. Recherche rapide (USB 2)

Tourner ce bouton dans le sens horaire / antihoraire pour sélectionner la chanson suivante / précédente, ou appuyez et tourner pour choisir le dossier en cours (affiché comme F00 / F01 F99 sur le LCD display) sur l'USB 2

31. Suivant (USB 2)

Ce bouton a de multiples fonctions,

Appuyez une fois pour sélectionner le titre suivant

Appuyez et maintenez enfoncer pour une avance rapide dans le titre

32. Précédent (USB 2)

Ce bouton a de multiples fonctions,

Appuyez une fois pour sélectionner le titre précédent

Appuyez et maintenez enfoncer pour un retour rapide dans le titre

33. Banque de son Jingle / 8 Pads de commande

Les 2 digit LED indique la banque de jingle sélectionnée de 01 à 99

Vous pouvez appuyez sur un des 8 pad de commande pour envoyer un des 8 jingle de la banque choisie

Seul 1 jingle peut être joué à la fois.

Quand le mode boucle 'Loop' est sur OFF, les jingle sont joués une fois par appui.

Quand le mode boucle 'Loop' est sur ON, appuyez pour démarrer / arrêter les jingle.

34. Jingle Tempo

Vous pouvez tourner ce bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour accélérer ou ralentir le tempo du jingle de +/- 30%


Appuyez pour revenir à la valeur par défaut.

35. Sélection de la banque / boucle (Loop)

Vous pouvez tourner ce bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner la banque de jingle et appuyez pour Jouer le jingle en boucle.

Panneau Arrière

Composition du panneau arrière, reportez vous à la Fig 2, les fonctions sont décrites comme suit :

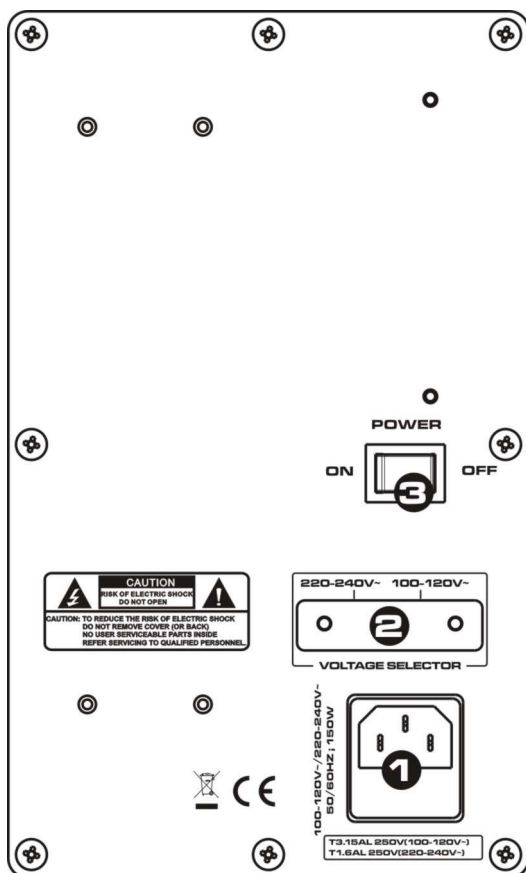

1. Châssis secteur [AC INPUT]:

Connecter à une source électrique grâce au cordon fourni. En fonction de votre zone géographique vérifier la sélection du voltage. Le fusible de protection est intégré, si il est endommagé remplacer le avec un fusible aux caractéristiques identiques.

2. Sélecteur de Voltage AC

En fonction de votre zone géographique, sélectionnez le voltage d'entrée entre 100~120V AC 60Hz & 220~240V AC 50Hz.


3. Bouton de mise en marche [POWER]:

Ce boutons sert à allumer ou éteindre le système.

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MP3


Démarrage et insertion USB

- A. Quand vous allumez l'unité un message de bienvenue apparait.
- B. Si il n'y a pas de support SB connecté, un message apparait et reste tant qu'aucun support USB n'est inséré.
- C. Si un support USB est inséré, l'unité va commencer à scanner et lire le contenu du support USB. La durée du scan dépend du nombre de titres contenus et de la capacité du support USB

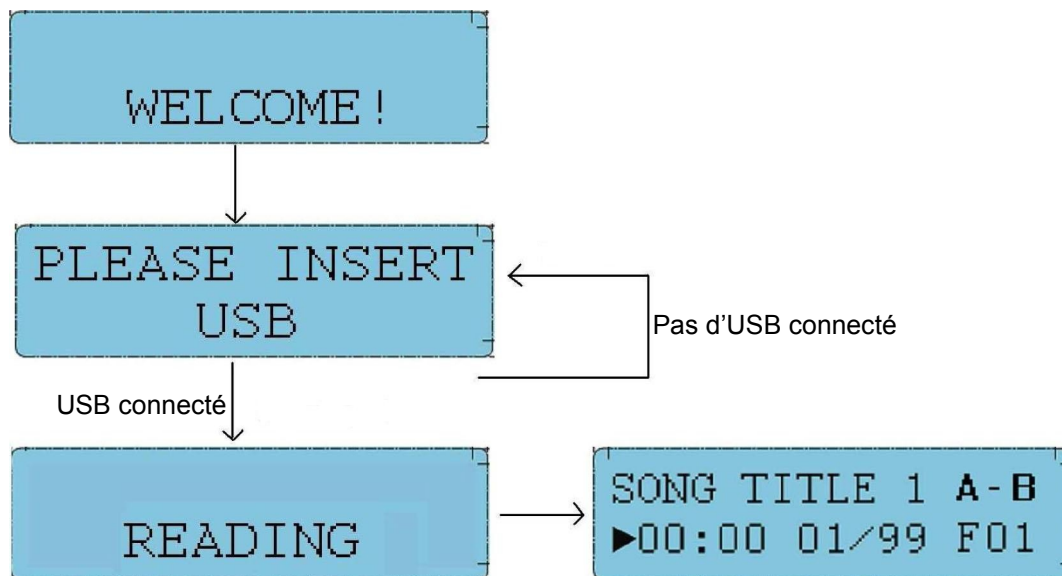

Affichage LCD

- E. Lorsque le scan est fini, tous les contenus s'afficheront dans le menu, regardez ci dessous la description de l'affichage LCD

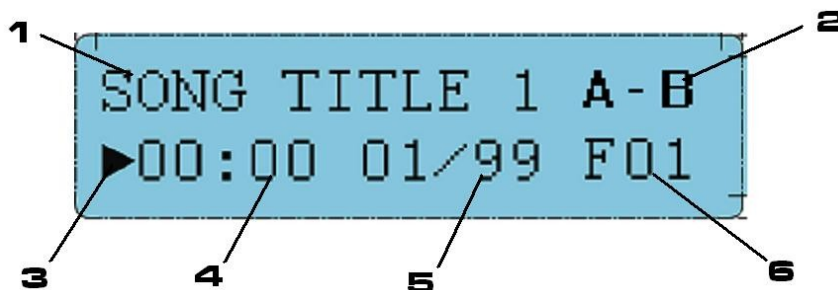

1 Titre de la chanson:

Le titre de la chanson du fichier MP3 ID3 apparait. Si aucune info ID3 ne peut être lue, c'est le nom du fichier qui apparait.

2 Boucle A-B

Quand le bouton "A-B" est pressé une fois, "A" va s'afficher sur l'écran LCD pour indiquer la position sélectionnée, appuyez une 2ème fois alors "A-B" va s'afficher et la musique va jouer en boucle de la position A la position B, jusqu'à ce que le bouton "A-B" soit pressé à nouveau.

3 Play/Pause

Montre si le lecteur est en mode Play ou Pause

4 Temps

Montre le temps écoulé

5 Numéro des titres

Montre le nombre de titre total du fichier utilisé et aussi le numéro du titre en cours de lecture. Vous pouvez appuyer sur Next ou Prev ou utilisez la recherche rapide pour obtenir le morceau désiré.

6 Numéro de dossier

Le lecteur MP3 du Music Box est organisé en fonction des dossiers, vous pouvez créer 99 dossiers et mettre 99 titres dans chaque dossier. "F01" signifie dossier n°1 et "F99" signifie dossier n°99, vous pouvez appuyer sur le bouton de recherche rapide pour sélectionner les différents dossiers.

Note: «F00» est réservé à la racine sans dossier

INSTALLATION DU SYSTEME

Le MUSICBOX est un Sound System tout-en-un, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps et d'efforts pour installer, connecter et commencer à diffuser de la musique. Branchez-vous simplement sur l'alimentation électrique et c'est parti !!!!


Ci-dessous le schéma des possibilités de connexion.

Entrée :

Vous pouvez connecter 1 microphone avec le support col de cygne, une entrée Aux (pour connecter un lecteur CD ou MP3) et 2 ports USB comme source d'entrée musicale.

Sortie :

Vous pouvez connecter la sortie Master Out vers un système de sonorisation ou ampli externe, et connecter un casque sur la sortie casque pour mixer vos titres entre les USB 1 & 2.

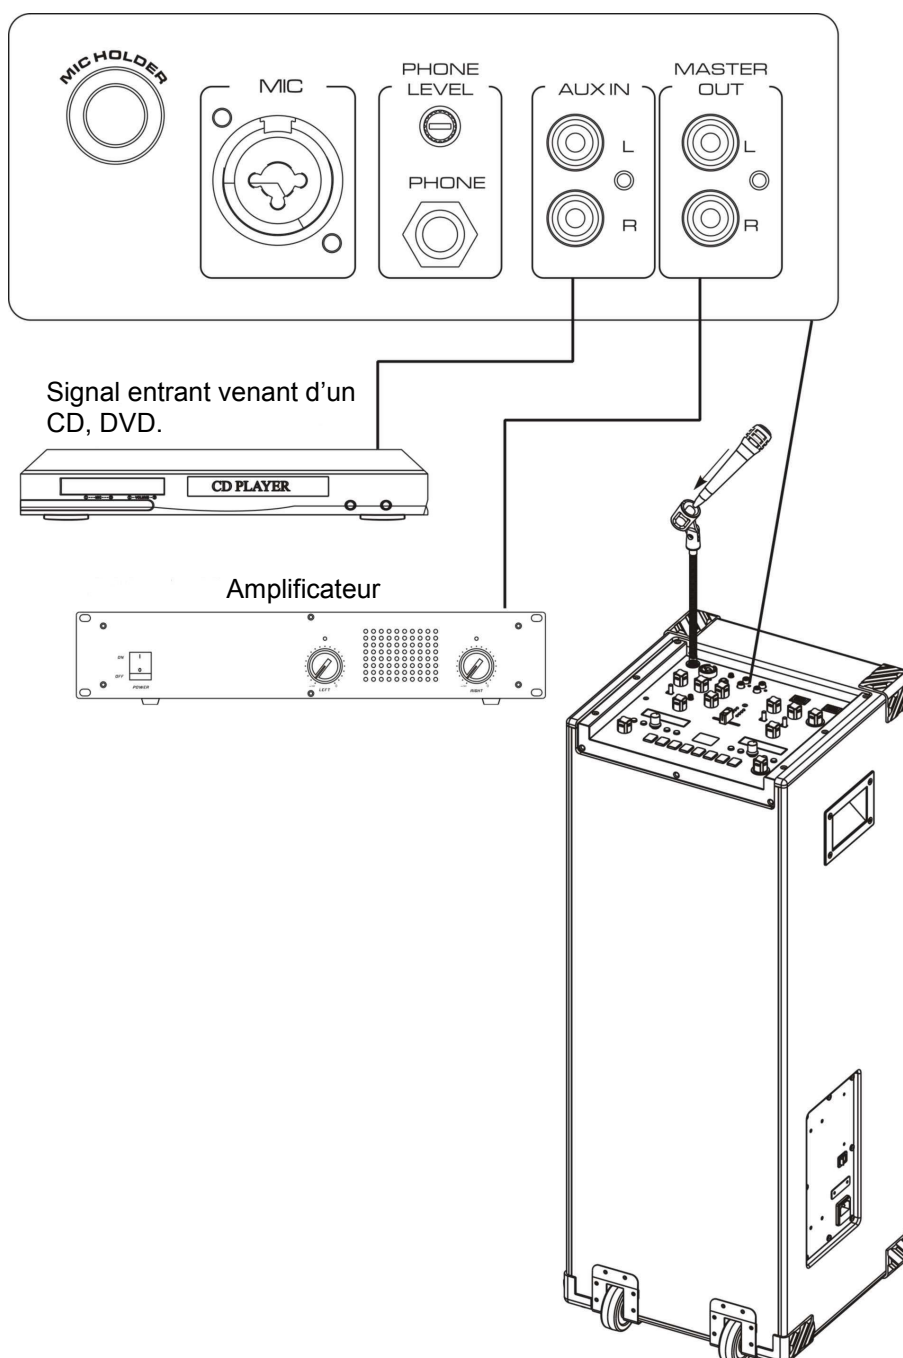

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance Max.....	2000W
Haut Parleurs.....	2 x 10" @ 8Ohm
Moteur D'aigus.....	1.35" Tweeter
Niveau de Sortie	100W at THD=1%
Sensibilité des Entrées:	
- MIC	10mV
- USB	350mV
Bande Passante.....	20Hz-18kHz
S/N ratio:	≥ 75 dB
Talkover:	≥ -13 dB
SORTIE MASTER :	1500mV
Alimentation.....	100V-120V/220V-240V~ 50/60Hz
(En fonction de votre zone géographique, regardez a l'arrière du panneau)	
Consommation.....	≤ 150 W
Dimensions (L x P x H) mm:.....	340x 340x900
POIDS NET	25.8Kg
Lecteur MP3	
Type de fichiers.....	MP3 / WMA
Résolution.....	22.05/24/32/44.1/48kHz, 32-320 kbps MP3
Capacité.....	32GB
Type USB.....	USB 2.0 Mass Storage Device

LISTE DES JINGLES

Bank	Type
1	Moving Filter
2	Sequence Filter
3	Flamenco
4	Flamenco
5	Flamenco
6	Latin
7	Percussion
8	Trumpets
9	Pianos
10	Drum loops

Bank	Type
11	Dance beat
12	HipHop Beat
13	HipHop Beat
14	R&B Beat
15	Guitar
16	Guitar
17	Guitar Riff
18	Guitar Riff
19	Guitar Riff
20	Guitar Riff

Bank	Type
21	Rock Drum
22	Live Room
23	Live Break
24	Live Stick
25	Snare Roll & Robo
26	Phoo
27	Anthem
28	Anthem
29	Wedding and other
30	Scratching

Bank	Type
31	Scratching
32	Scratching
33	Scratching
34	Scratching
35	Scratching
36	Scratching
37	Bass+DJ
38	Bass+DJ
39	Atmosphere
40	Arpeggio

Bank	Type
41	Arpeggio
42	Jazz
43	Bass Loop
44	Bass Loop
45	Sweep
46	Hip Hop Song
47	Lead
48	Chords
49	German Folk
50	Jingles

Bank	Type
51	Jingles
52	Jingles
53	Jingles
54	Jingles
55	Applause & Laugh
56	Funny Voice
57	Funny Sound
58	Reggae Vocal
59	Animals and Nautre
60	Orchestral Hit

Bank	Type
61	Orchestral Hit
62	Orchestral
63	Orchestral
64	Oriental
65	Noise FX
66	Noise FX
67	Noise FX
68	Noise FX
69	Noise FX
70	Flute

Bank	Type
71	Disco Vocal
72	Disco Vocal
73	Disco Vocal
74	HipHop Vocal
75	R&B Vocal
76	R&B Vocal
77	R&B Vocal
78	R&B Vocal
79	Female Vocal
80	Female Vocal

Bank	Type
81	Male Vocal
82	Male Vocal
83	Male Vocal
84	Male Vocal
85	Male Vocal
86	Female Vocal ad lib
87	Female Vocal ad lib
88	Robot Voice
89	Robot Voice
90	Ambience Loops

Bank	Type
91	Explosion Guns
92	Police
93	Police
94	Airport
95	Transport
96	Transport
97	Alarm & Siren
98	Glass Breaking
99	Telephone & Bells



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électronique, lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.

